

Manual de Instruções

Transmissor de Sinais

CTA03

Rev. 01

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Isolação Galvânica Até 1000 Vac

Entrada Todos termopares, PT100, tensão e corrente

Exatidão Vide tabela 1

Temperatura de Operação $0 \sim 60^{\circ}\text{C} / 20 \sim 90\% \text{ UR1M ohm}$

Impedância de Entrada1M ohmMáxima Resistência de Linha1K ohm

Alimentação 110/220Vac - 50/60Hz
Compensação automática da junta fria para TC Sim

Compensação automática da junta fria para TC Sim Compensação da resistência de linha p/PT100 Sim

Fonte Isolada 24Vcc / 25mA (opcional)

Sinalização energizado

Saída 0 ~ 20 / 4 ~ 20, 0 ~ 10Vcc, outras

Ajuste de 0 e alcance por potenciômetro Sim


Capacidade de Carga mA: 600 ohms máx. / V: 1K ohm mínimo

 Interferência por RF
 Rádio / celular @ 0,5m < 0,1% FS</th>

 Peso [Kg]
 0,240

| Código | Sensor | Tipo | Escalas °C | Resolução °C | Exatidão % FS |
|--------|----------------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | Cr - Al | K | 0 ~ 1300°C | 1 | 0,15±1°C |
| 2 | Fe - Co | J | 0 ~ 800°C | | 0,15±1°C |
| 3 | PtRh 10% - Pt | S | 50 ~ 1600°C | | 0,30±1°C |
| 4 | PtRh 13% - Pt | R | 50 ~ 1600°C | | 0,30±1°C |
| 5 | PtRh 30% - Pt - Rh6% | В | 800 ~ 1800°C | | 0,30±1°C |
| 6 | Cu - Co | T | Sob Consulta | | |
| 7 | Cr - Co | E | | | |
| 8 | TR | PT100 | -50 ~ 1600°C | 0,1 | 0,12±1°C |
| 9 | | | 0 ~ 800°C | 1 | 0,24±1°C |
| 1 | mA/A | Sob Con | sulta | • | • |
| ٧ | mV/V | | | | |

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

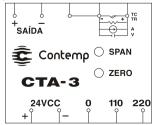

| Bornes | |
|----------|---|
| 1 e 2: | Saída mV / mA. |
| 3,4 e 5: | Entrada para PT100. |
| 4 e 5: | Entrada para Termopares, tensão e corrente. |
| 6 e 7: | Saída auxiliar (opcional). |
| 8 e 9: | Alimentação 110 V |
| 8 e 10: | Alimentação 220V. |

DIMENSIONAL



INSTRUÇÕES PARA AJUSTE

Zero: Com auxílio do gerador de sinal específico, gerar o valor equivalente ao mínimo

da escala e atuar no trimpot para ajustar.

Ex: $0 \sim 20$ mA $/ 0 \sim 10$ Vcc - ajustar 0,00

4 ~ 20mA - ajustar 4,00

Do mesmo modo, gerar o valor equivalente ao máximo da escala e atuar

no trimpot para ajustar:

Ex: 0 ~ 20mA - ajustar 20,00

Nota: Os instrumentos saem da fábrica ajustados, não sendo necessário ajustes periódicos.

Aplicações

Span:

- Em circuitos cuja interferência elétrica está presente.
- Para economia na instalação eliminando cabos de compensação e tubulações individuais. Ex: Entrada $0\sim 10$ Vcc Saída $0\sim 10$ Vcc isolado



CONTEMP IND. COM. E SERVIÇOS LTDA.

Al. Araguaia, 204 - CEP 09560-580 S. Caetano do Sul - SP - Brasil Fone: (+55 11) 4223-5100 - Fax: (+55 11) 4223-5103 www.contemp.com.br - vendas@contemp.com.br

SUPORTE TÉCNICO: 0800 771 7590 e-mail: asstec@contemp.com.br



SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO ISO 9001 versão 2000